C3050

Mobiliojo telefono Vartotojo vadovas

Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta jūsų telefone, ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22254A
Lithuanian. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

WARNING Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CE 0168

CAUTION Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/ 32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

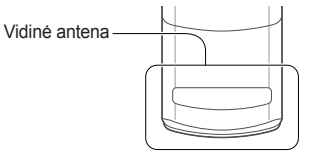

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais telefonais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientu arba SAR) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,709 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šiame vartotojo vadove pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : C3050

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26 Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Telefono komponentai

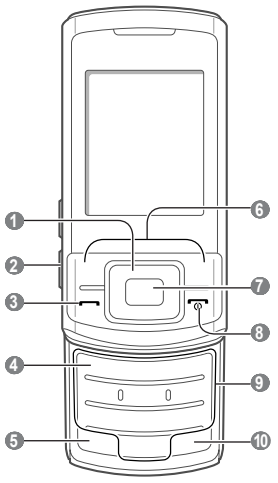

1 4-ių krypčių naršymo mygtukas
Laukimo režimu pasirenkamas vartotojo nustatytas meniu (atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją iš anksto nustatyti meniu gali skirtis); meniu režimu persikeliama per meniu parinktis

2 Garsumo mygtukas
Laukimo režimu reguliuojamas mygtuko tono garsumas; išsiunčiama SOS žinutė
▶ *SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas*

3 Skambinimo mygtukas
Laukimo režimu atsiliepkite į skambutį ar patys paskambinkite, peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius

4 Balso pašto paslaugos mygtukas
Laukimo režimu pasirenkamas balso paštas (nuspauskite ir palaikykite)

5 Pauzės mygtukas
Įjungiama rinkimo pauzė (nuspauskite ir palaikykite)

6 Funkciniai mygtukai
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

7 Patvirtinimo mygtukas
Laukimo režimu pasirinkite Meniu; meniu režimu pasirinkite paryškintą meniu parinktį ar patvirtinkite įvestį

8 Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtukas
Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir palaikykite), baikite pokalbį; meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą

9 Raidžių / skaičių mygtukai

10 Tyliojo profilio mygtukas
Laukimo režimu įjungiamas arba išjungiamas tylusis profilis (nuspauskite ir palaikykite)

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būklės indikatorių:

Piktograma	Aprašymas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Vykstantis sujungimas
	Skambučių nukreipimas įjungtas
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Žadintuvas suaktyvintas
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)

Piktograma	Aprašymas
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Nauja žinutė
	Nauja balso pašto žinutė
	Vyksta muzikos leidimas
	FM radijas įjungtas
	Atminties kortelė įdėta
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00 A	Dabartinis laikas

Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 8 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

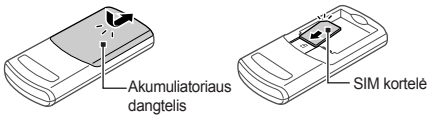

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

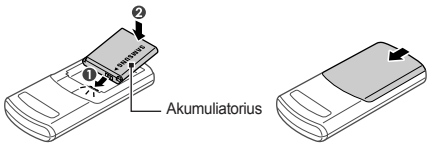

Įkraukite akumuliatorių

1. Prijunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.

2. Baigę įkrauti, ištraukite iš maitinimo lizdo kelioninį adapterį.

Neimkite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neištraukę kelioninio adapterio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Piktogramos

	Pastaba: pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija
→	**Kitas žingsnis**: parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)
[ ]	**Laužtiniai skliaustai**: telefono mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (rodo Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)
< >	**Kampiniai skliaustai**: funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Norėdami įjungti telefoną nuspauskite ir laikykite [☎].
3. Norėdami išjungti telefoną nuspauskite ir laikykite [☎].

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režimu paspauskite Patvirtinti mygtuką ir įeikite į meniu režimą.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku persikelkite prie meniu ar parinkties.
3. Paspauskite <**Taip**>, <**Įrašyti**> arba mygtuką Patvirtinti, kad patvirtintumėte pažymėtą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [☎] grįžkite į laukimo režimą.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [⌐].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [☎].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, spauskite [⌐].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [☎].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti skambučio signalo garsumą

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Persikelkite prie naudojamo telefono profilio.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Perspėjimo apie skambutį garsumas**.
5. Slinkite kairėn ar dešinėn, kad sureguliuotumėte garsumo lygį.
6. Spustelėkite <**Rinktis**>.
7. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami reguliuoti balso garsumą pokalbio metu

Jei pokalbio metu norite keisti ausinės garsumą, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Skambučio tono pakeitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Persikelkite prie naudojamo telefono profilio.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
5. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skambinimas neseniai rinktu numeriu

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [⌐].
2. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite skambučio tipą.
3. Norėdami pasirinkti numerį ar vardą, pereikite aukštyn arba žemyn.
4. Paspauskite mygtuką Patvirtinti, jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba [⌐] , jei norite surinkti numerį.

Teksto įvedimas

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą

- Paspauskite ir laikykite [#], jei norite perjungti įvesties režimą. Priklausomai nuo jūsų regiono galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Spustelėkite [#], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Paspausdami [*] perjunkite simbolių režimą.

T9 režimas

1. Paspausdami atitinkamus skaičių/raidžių mygtukus įveskite visą žodį.
2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [0] – taip įterpsite tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas

Atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Skaitmenų režimas

Paspauskite atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, norėdami įvesti skaičių.

Simbolių režimas

Paliesdami atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, pasirinkite simbolį.

- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.
- Norėdami ištrinti raides po vieną spauskite <**Valyti**>. Norėdami ištrinti visus ženklus, paspauskite ir laikykite <**Valyti**>.
- Norėdami įterpti tarpą tarp raidžių paspauskite [**0**].
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus paspauskite[**1**].

Naujo adresato pridėjimas

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → vietą atmintyje (telefonas arba SIM kortelė) → **Nauja**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite mygtuką Patvirtinti arba <**Parinktys**> → **Įrašyti** ir įtraukite adresatą į atmintį.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Teksto ar daugialypės žinutės siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę**.
2. Įveskite adresato numerį ir persikelkite žemyn.
3. Įveskite žinutės tekstą.
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę pereikite prie 5-ojo žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialypę, tęskite nuo 4-ojo žingsnio.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
5. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, išsiųskite žinutę.

Tekstinių ar daugialypių žinučių peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Ši funkcija padeda sekti jūsų telefoną, jei jis buvo pavogtas arba kažkas bando pasinaudoti jūsų telefonu su kita SIM kortele. Tokiu atveju telefonas automatiškai siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Pirmą kartą pasirinkus **Mobiliojo telefono seklys** jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

3. Pereikite kairėn arba dešinėn, kad **Įjungti**.
4. Persikelkite žemyn ir paspauskite mygtuką Patvirtinti, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Telefonų knyga**, kad atvertumėte adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Rinktis**> , kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Paspauskite <**Parinktys**> → **Gerai**, kad išsaugotumėte gavėjus.
10. Persikelkite žemyn ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Priimti**>.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos nelaimės atveju.

Norėdami suaktyvinti SOS žinutę

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn, kad **Įjungti**.
3. Persikelkite žemyn ir paspauskite mygtuką Patvirtinti, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Telefonų knyga**, kad atvertumėte adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Rinktis**> , kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad išsaugotumėte gavėjus.
9. Persikelkite žemyn ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutę.
10. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Norėdami siųsti SOS žinutę

1. Norėdami išsiųsti SOS žinutę iš anksto nustatytais telefonų numeriais, keturis kartus spustelėkite garsumo mygtuką, kai telefonas uždarytas ir užrakinti mygtukai.
   Telefonas persijungs į SOS režimą ir nusiųs nustatytą SOS žinutę.
2. Norėdami išeiti iš SOS režimo paspauskite [☎].

„Bluetooth messenger“ naudojimas

Sužinokite, kaip kalbėti su šeimos nariais ar draugais, naudojantis „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu.

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **„Bluetooth“ žinutės**.
2. Paspausdami <**Taip**> įjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį (jei reikia).
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Ieškoti „Bluetooth“ adr.** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
4. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite <**Rinktis**>.
5. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas baigtas.
6. Įveskite savo žinutę ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Fotoaparato naudojimas

Nuotraukų fotografavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
4. Norėdami fotografuoti paspauskite mygtuką Patvirtinti.
5. Paspausdami <◉> nufotografuokite kitą nuotrauką (3 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Muzikos klausymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Garsumo reguliavimas
Navigacija	• Kairėn: Atkurti iš naujo; peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes); perklausyti atgal faile (paspauskite ir palaikykite) • Dešinėn: peršokti atgal; perklausyti failą pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaro grojaraštį • Žemyn: sustabdyti atkūrimą

Jei pasirinkote **Mano failai** → **Atminties kortelė** → muzikos failą, grojimo metu negalėsite persikelti pirmyn arba atgal.